




**UWAGA!** Ościeżnica regulowana, jak i cały system przesuwny powinien być montowany w pomieszczeniach z wykończonymi ścianami i podłogami (malowanie, tapetowanie, kafelkowanie, układanie paneli podłogowych Classen, wykładzin itp.). Maksymalna wilgotność pomieszczeń nie może przekraczać 70%. Nie należy montować ościeżnicy regulowanej, jak i całego systemu maskownic na świeżo wymurowanym lub otynkowanym murze. Przed montażem należy sprawdzić wszystkie elementy ościeżnicy regulowanej tunel, jak i kompletnego systemu przesuwne pod kątem występowania wad jakościowych oraz wymiarowych (np. szerokość i wysokość skrzydła drzwiowego przesuwne). Zamontowane elementy z widocznymi wadami nie podlegają reklamacji. Przy montażu nie zaleca się stosowania taśm malarskich pokrytych warstwą kleju kauczukowego. Taśmę malarską należy usunąć do 2 godzin od jej naklejenia.

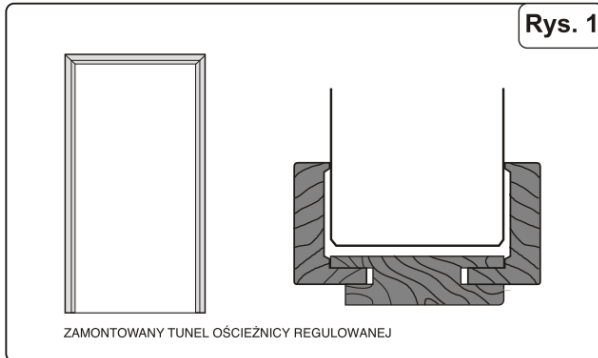


**Rys. 1**

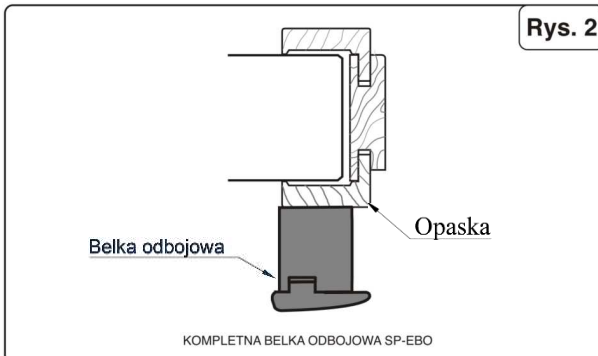

**Rys. 2**

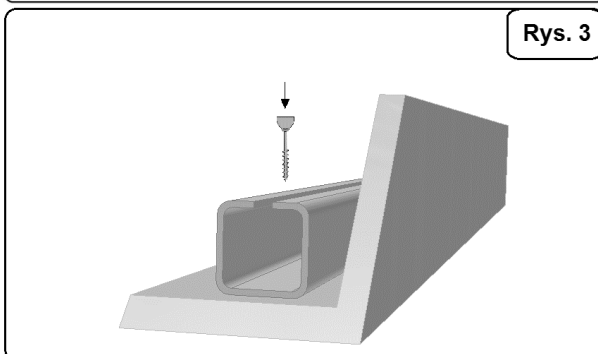


**Rys. 3**

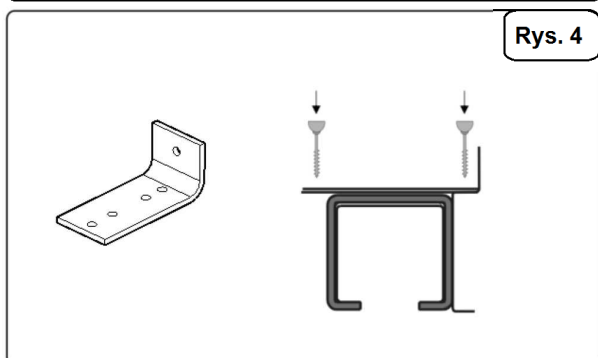

**Rys. 4**


1. Zamontuj tunel ościeżnicy regulowanej według instrukcji montażu załączonej w opakowaniu (rys. 1).
3. Belkę odbojową SP-EBO osadź na pionowej opasce ościeżnicy i przy pomocy kołków montażowych (minimum 4 sztuki) zamontuj do ściany (rys. 2), uprzednio przewiercając belkę i opaskę tunelu wiertłem 6 mm w miejscach montażu kołków.
4. Przytnij szynę aluminiową na odpowiednią długość, sugerując się wymiarami znajdującymi się w tabeli poniżej.
5. Wykonaj wiercenia co minimum 50 cm w szynie i maskownicy wiertłem 3-4 mm, zaczynając i kończąc w odległości nie mniejszej niż 10 cm od końców szyny. Następnie rozwiерć otwory w szynie aluminiowej wiertłem o śr. 6 mm (rys. 3).
6. Skręć kątowniki z uchwytem szyny (rys. 4).
7. Zamontuj wszystkie elementy w szynie, zgodnie z instrukcją jednoskrzydłowego systemu przesuwne (według załączonej instrukcji montażu).
8. Nasuń na szynę uchwyty w takiej ilości, aby po rozłożeniu występowały co 50 cm, zaczynając i kończąc w odległości nie mniejszej niż 10 cm od końców szyny aluminiowej.
9. Narzuj przy pomocy długiej poziomicz linię poziomą na wysokości 2111 mm, mierząc od wykończonej podłogi, która stanowić będzie poziom zamocowania uchwytnów podtrzymujących szynę systemu przesuwne (rys. 5).
10. Za pomocą kołków (nie znajdują się w zestawie) umocuj zmontowane uchwyty do ściany (rys. 5).
11. Postępując zgodnie z instrukcją montażu systemu przesuwne, zamontuj wszystkie elementy systemu w skrzydle drzwiowym.
12. Zamontuj pochwyty w skrzydle.
13. W skrzydle drzwiowym zamontuj podwiesia, a następnie ułóż je na wózkach jezdnych w szynie aluminiowej (rys.6).
14. Za pomocą śrub nastawnych znajdujących się przy wózkach jezdnych systemu przesuwne, ustaw w poziomie i pionie skrzydło drzwiowe tak, aby dolegało do belki odbojowej. W tym celu dodatkowo posłuż się poziomą.
15. Do kątownika maskującego SP-KM przykręć narożniki używając do tego załączonych blaszanych kątowników i małych wkrętów, a następnie nałóż od góry kompletny kątownik maskujący SP-KM do wcześniej zamontowanej szyny aluminiowej (rys. 6).
16. Za pomocą krótkich wkrętów przykręć maskownicę do szyny w miejscach wcześniej wykonanych wierceń.

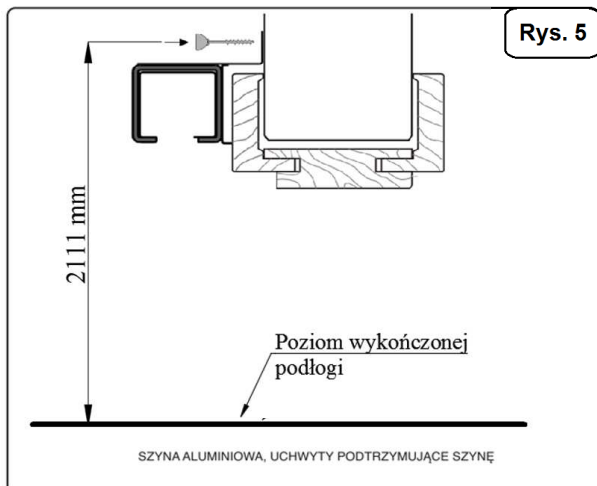



Rys. 5

17. W celu prawidłowego funkcjonowania drzwi (otwarcie/zamknięcie) zamontuj do gotowej podłogi (kafelka, panel podłogowy Classen, wykładzina itp.) ograniczniki stabilizujący skrzydła drzwiowe w pionie przy pomocy wkrętów (rys. 7). Ogranicznik stabilizujący przytwierdź na wysokości opaski wykończeniowej tunelu ościeżnicy regulowanej, tak aby po otwarciu czy zamknięciu drzwi nie był on widoczny.


18. Na wąską płaszczyznę listwy odbojowej naklej trzy sztuki (załączone w opakowaniu) odbojnika silikonowego samoprzylepnego (rys. 7). Odbojniki naklej w odległości nie mniejszej niż 50 cm od siebie.

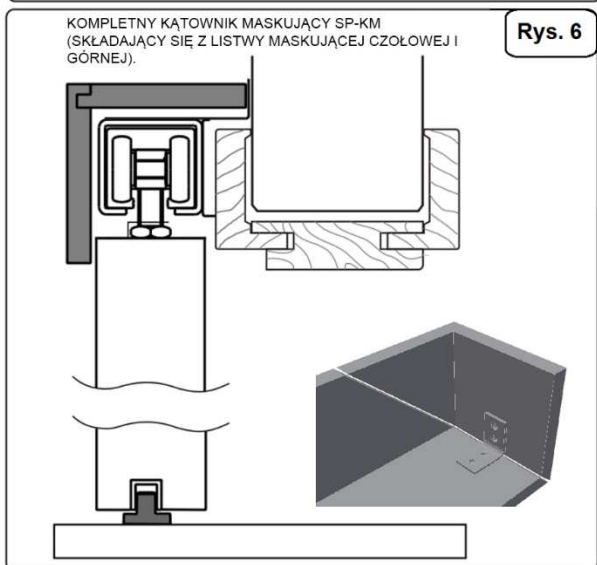

Rys. 6

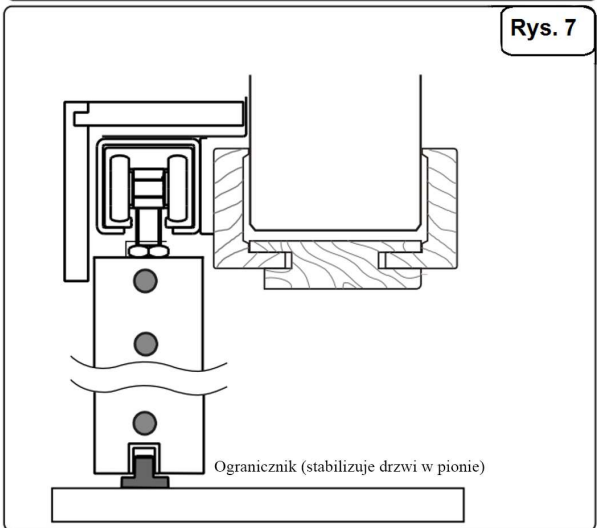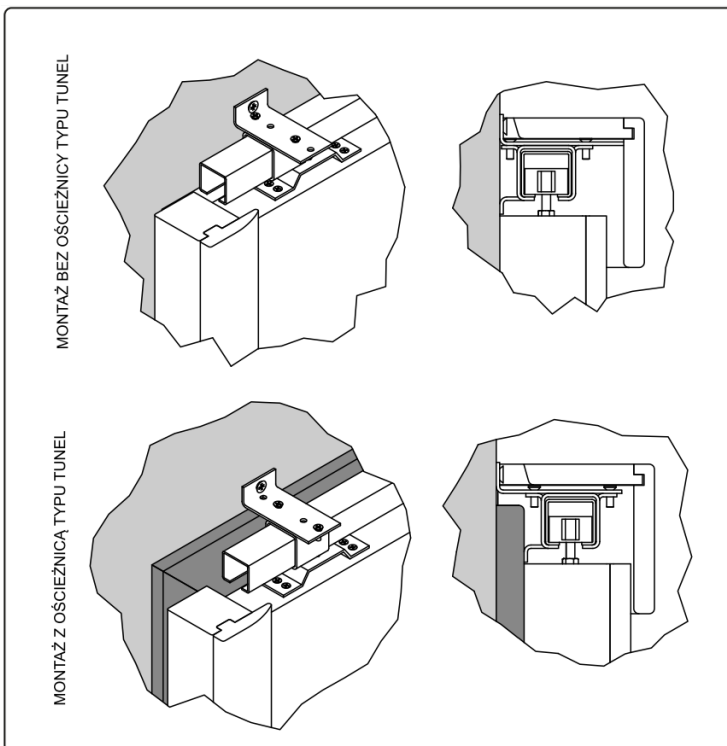

Rys. 7

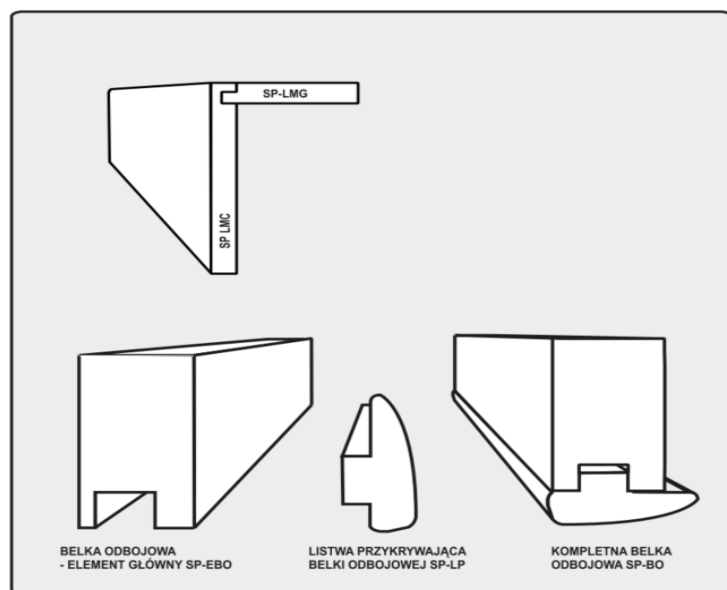

| Element |                    | Szerokość drzwi (mm) |      |      |      |      | Sztuk | Uwagi               |
|---------|--------------------|----------------------|------|------|------|------|-------|---------------------|
|         |                    | 644                  | 744  | 844  | 944  | 1044 |       |                     |
| SP-KM   | Kątownik maskujący | 1360                 | 1560 | 1760 | 1960 | 2160 | 1     | Przycina Classen    |
| Szyna   | Szyna aluminiowa   | 1320                 | 1520 | 1720 | 1920 | 2120 | 1     | Przycina montażysta |

